


ČERPADLO YONOS PARA

I. Pozice červeného knoflíku přednastavena z výroby, v konstantním režimu.

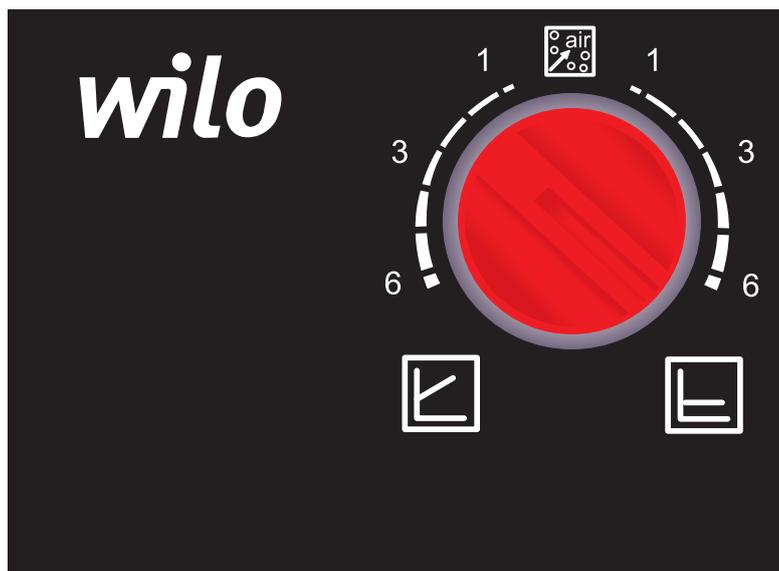

Legenda:



Automatické odvzdušnění



Variabilní diferenční tlak



Konstantní diferenční tlak

II. Pozice knoflíku v poloze automatického odvzdušnění motoru a hydrauliky.

Při uvádění do provozu nastavit na tuto polohu a nechat spuštěno asi 10 minut.



III. Z projektu nebo výpočtového programu nastavit dle maximální tlakové ztráty (v kPa). Výtlačnou výšku na čerpadle (v m) v rozsahu konstantního tlaku (10 kPa = 1 m).

Př.: max. tl. ztráta = 13,6 kPa => výtlačná výška = 1,4 m

