

Ausgewählte Skala ausrichten und leicht andrücken!
Odpovídající stupnici zarovnejte a lehce přitlačte.
Ajuster l'échelle sélectionnée et appuyer légèrement.


Schwimmer von Hand langsam auf den Behälterboden absenken.

Spusťte pomalu plovák skrz hrdlo nádrže až na její dno. Zašroubujte hladinoměr, abyste jej upevnili.


Faire descendre le flotteur par un des bouchons de la cuve. Fixer la jauge en la vissant dans le bouchon.

Anleitung Artikel Nr.: 15 277 56b

NÁDRŽ V NÁDRŽI
plast a pozink 700 l
Z-40.21-133

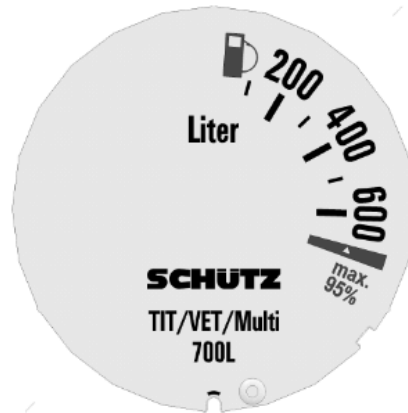


PE® NÁDRŽ V NÁDRŽI
plast SPECIAL 750 l
Z-40.21-371

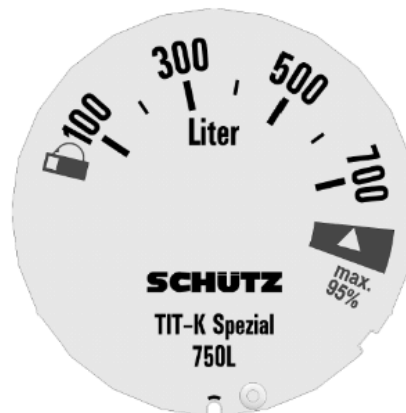


PE® NÁDRŽ V NÁDRŽI
plast KOMPAKT 750 l
Z-40.21-304




PE® NÁDRŽ V NÁDRŽI
plast STANDARD 1500 l
Z-40.21-304

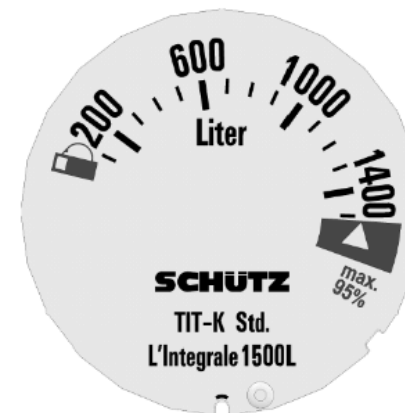


NÁDRŽ V NÁDRŽI
plast a pozink 1000 l
Z-40.21-133

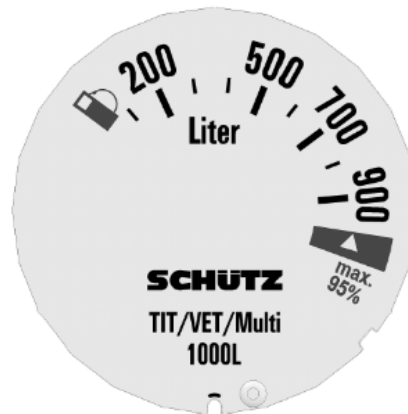

PE® NÁDRŽ V NÁDRŽI
plast SPECIAL 1000 l
Z-40.21-371

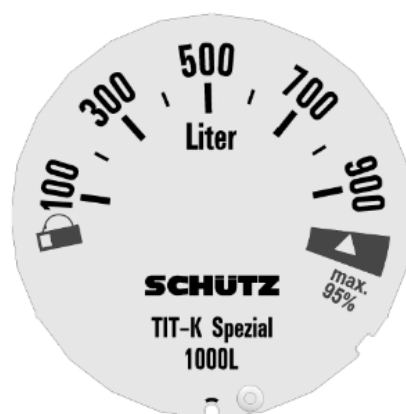

PE® NÁDRŽ V NÁDRŽI
plast KOMP./STAND. 1000 l
Z-40.21-304

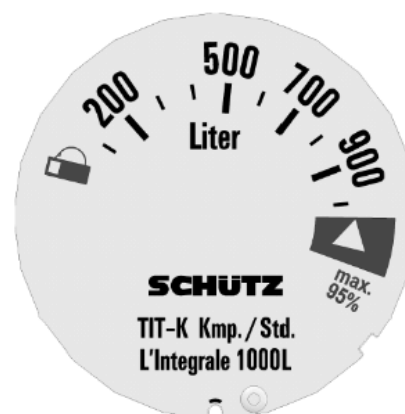

PE® NÁDRŽ V NÁDRŽI
plast 2000 l
Z-40.21-304

