


## Upozornenie

Pred začatím montáže, prosím, skontrolujte, či výrobok nie je poškodený. Poškodený výrobok nesmie byť inštalovaný!

## Poznámky

1. Nepoužívajte odpadové kolená 90° o svetlosti menšej ako DN63. Kolená 22,5° alebo 45° je možné použiť iba pre svetlosť väčšiu ako DN50.
2. Odvodnenie žľabu a pripojenie na odpadovú stupačku DN110 musí byť prevedené priamo.
3. Odpadové potrubie musí byť vedené v spáde min. 1%, spád by ale nemal byť väčší ako 2,5%.
4. Použitie flexibilné lepidlo na obklady a dlažbu musí spĺňať požiadavky na kvalitu podľa normy DIN EN 12004 C2
5. Pokiaľ je inštalované podlahové vykurovanie, potom vzdialenosť vykurovanej plochy od žľabu má byť min. 25 cm.
6. Žľab nesmie byť inštalovaný pod stenu. Musí byť zabezpečená možnosť vybratia žľabu.
7. Presah izolačnej tkaniny musí byť min. 6 cm.

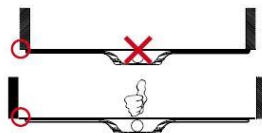



Design | Technology

**Návod na inštaláciu**

Viac informácií k montážnemu postupu na [www.i-drain.com](http://www.i-drain.com)





Obsah balenia



Vonkajšie hrdlo pevne naskrutkovať na vnútorný nátrubok



Zmerajte hrúbku obkladu

(\*hrúbka obkladu musí byť min. 8mm. Pokiaľ je hrúbka menšia ako 8mm, musí byť žľab umiestnený ďalej od steny s väčšou medzerou.)



Odrežte polystyrénový blok na potrebnú dĺžku žľabu



Zubovou stierkou aplikujte flexibilné lepidlo (s vlastnosťami podľa EN 12004 C2)



Vyrovnajzte polystyrénový blok do vodorovnej polohy



31  
Pokiaľ je žľab príliš hlboko, popužte dištančné kusy tak, aby horná hrana rámu telesa žľabu lícovala výškovo s hornou hranou dlaždíc



32  
Zatlačte rošt do žľabu a urobte utesnenie medzery medzi rámom žľabu a dlaždicou pomocou trvale poružného silikónového tmelu



33  
Vyberte tvarový designový profil (rošt podľa dodaného typu) pomocou prísavky



34  
Umiestnite vodnú brzdu do žľabu podľa obrázka



35  
Umiestnite držiak tablety I-Cube podľa obrázka




36  
Namažte tesniace elementy na odtokovom sifóne




25 Urobte obklad stien pomocou flexibilného lepidla




26 Urobte obklad stien pomocou flexibilného lepidla

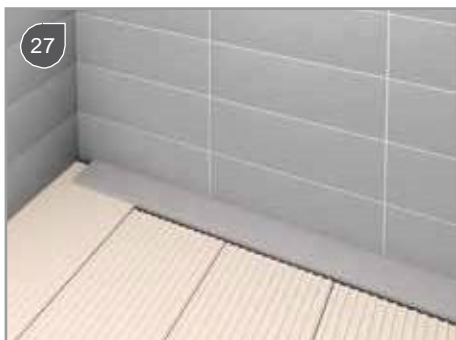

27 Na sprchovaciu plochu naneste na izolačnú tkaninu flexibilné lepidlo

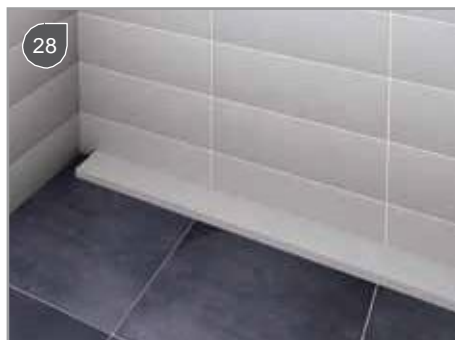

28 Položte dlaždice k hrane polystyrénového bloku umiestneného v žľabe

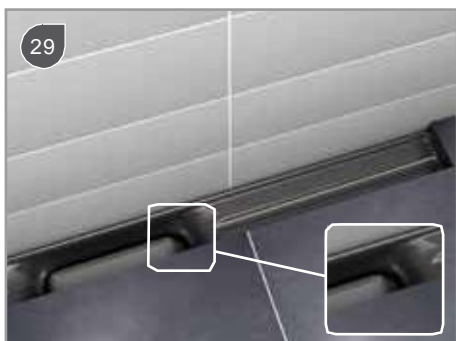

29 Vyberte vložený polystyrénový blok




30 Zmerajte a dopočítajte požadovaný počet dištančných kusov



Vyrežte z polystyrénového bloku kus potrebný pre pripojovací nátrubok a uzemňovaciu skrutku



Vložte žľab do inštalačného bloku

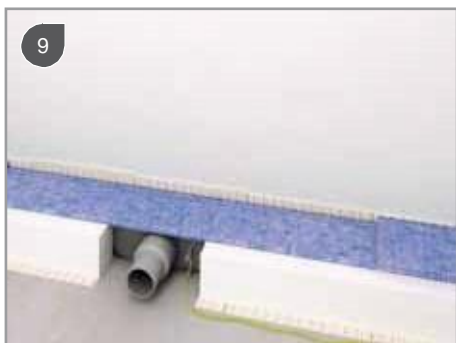

Prevedte pripojenie uzemňovacieho vodiča na uzemňovaciu skrutku žľabu



Nasaďte nátrubok na hrdlo



Pripojte odpadnú rúrku DN 40 do nátrubku



Redukciu DN 50/DN 40 inštalovať buď pred prvou zmenou uhlu trasy alebo v vzdialenosti min. 1m dĺžky odpadovej rúrky



13 Pripojte odpadovú rúrku DN 50 na redukciu



14 Aplikujte poter so spádom 1% - 2% smerom ku žľabu



15 Poter by mal zasahovať až k 2cm širokej prednej hrane polystyrénového bloku



16 Vytvorte roh tesniacej tkaniny podľa obrázka



17 Nadbytočnú tkaninu v rohu odrežte podľa obrázka



18 Aplikujte flexibilné lepidlo podľa EN 12004 C2 v šírke 20cm na plochy v priestore aplikácie izolačnej tkaniny




19 Rozložte izolačnú tkaninu na pripravené plochy s naneseným lepidlom a pomocou valčeka zatlačte tkaninu do vrstvy lepidla



20 Aplikujte montážne lepidlo do rohových spojov izolačnej tkaniny



21 Na vnútorné rohy z plastu naneste montážne lepidlo a potom tieto plastové rohy zatlačte do ľavého a pravého rohu so spojmi izolačnej tkaniny

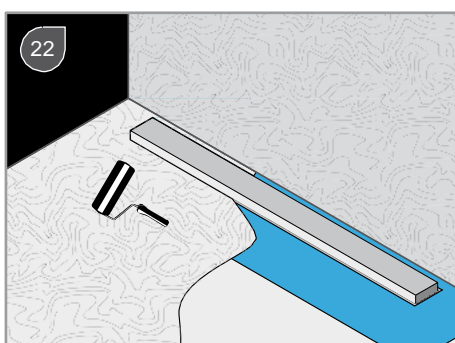

22 Alternatíva: namiesto izolačnej tkaniny je možné použiť vhodný tekutý izolačný prostriedok



23 Na sprchovaciu plochu a sokel aplikujte flexibilné lepidlo podľa EN 12004 C2



24 Pomocou valčeka zatlačte izolačnú tkaninu do vrstvy pripraveného lepidla